


BRANCHEMENT DU TUYAU PNEUMATIQUE

Le tuyau air doit être branché comme ICI : depuis la commande au switch de La pompe.

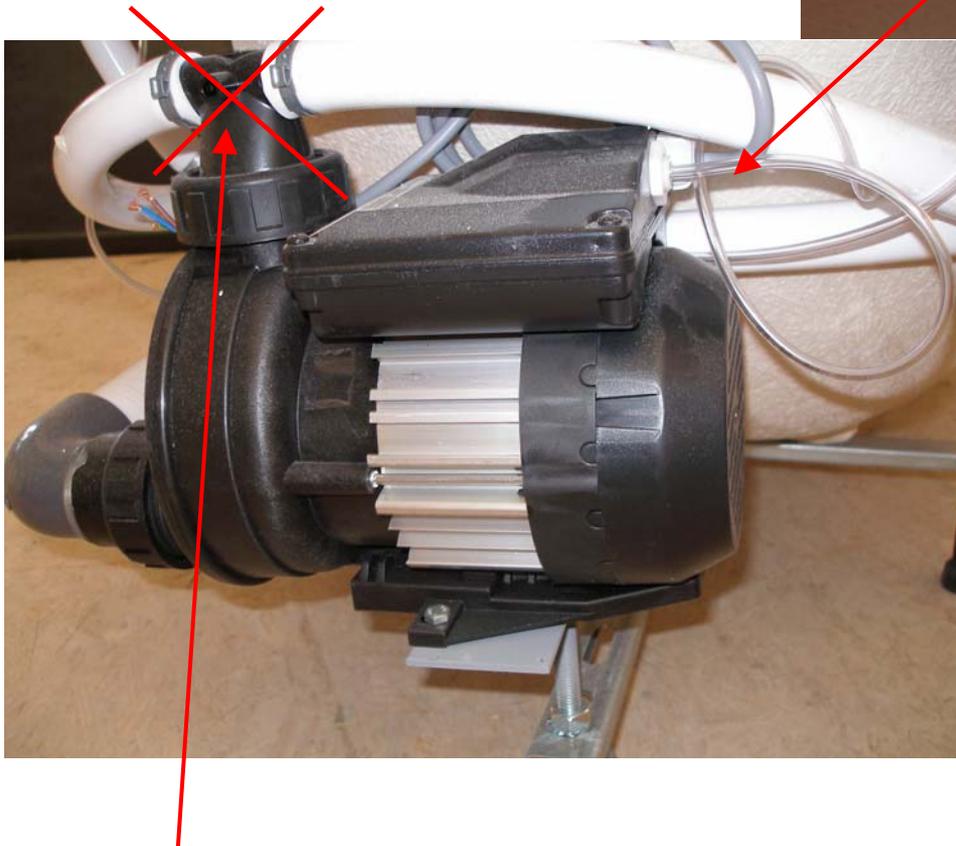

NE DOIT PAS ETRE BRANCHE ICI

