


REPLACEMENT DE LA POMPE AIR

Emplacement

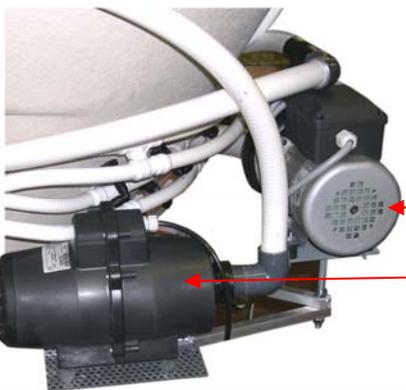

La/les pompe(s) eau et/ou air se trouve(nt) sous la baignoire du côté de votre trappe de révision. Ouvrez la trappe afin d'y accéder

POMPE EAU

POMPE AIR


Outil(s) nécessaire(s) à l'opération

- Clé à fourche de 10
- Tournevis à tête plate



DÉMONTAGE DE LA POMPE AIR

1. **Coupez l'arrivée d'électricité** de la baignoire au tableau électrique.
2. Débranchez le câble électrique de la pompe du boîtier. A l'aide du tournevis à tête plate, appuyez sur une des pattes du bornier pour en libérer le fil. Effectuez cette opération sur la phase, le neutre et la terre.
3. Dévissez le presse étoupe du boîtier et retirez le câble.
4. **ATTENTION !!** Le châssis de la pompe air peut être coupant par endroit.
5. A l'aide de la clé à fourche de 10 dévissez les 4 écrous sous la pompe (2 à gauche et 2 à droite).

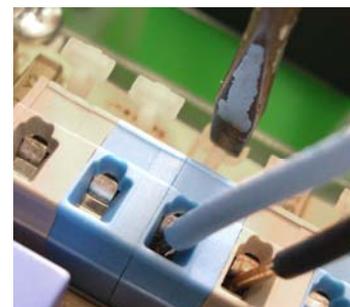

6. Dévissez l'écrou de serrage à la sortie de la pompe (aidez-vous d'un morceau de tissu pour une meilleure adhérence.)



8. Retirez la pompe de son socle/châssis.

REMONTAGE DE LA POMPE AIR

Procédez dans le sens inverse du démontage. Dernière étape : **vérifiez l'étanchéité des raccords vissés.**