


# REPLACEMENT DE LA POMPE EAU

## Emplacement

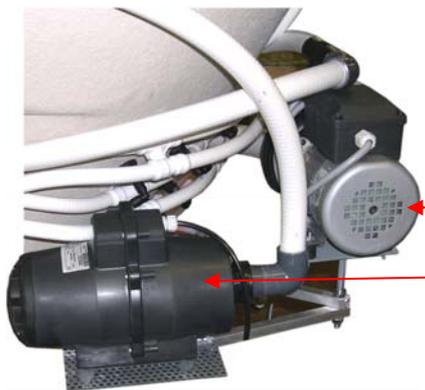

La/les pompe(s) eau et/ou air se trouve(nt) sous la baignoire du côté de votre trappe de révision. Ouvrez la trappe afin d'y accéder

POMPE EAU

POMPE AIR

## Outil(s) nécessaire(s) à l'opération

- Clé à fourche de 10
- Tournevis à tête plate



## DÉMONTAGE DE LA POMPE

1. **Coupez l'arrivée d'électricité** de la baignoire au tableau électrique.

2. Débranchez le câble électrique de la pompe du boîtier. A l'aide du tournevis à tête plate, appuyez sur une des pattes du bornier pour en libérer le fil. Effectuez cette opération sur la phase, le neutre et la terre.


3. Déconnectez le fil de terre allant du châssis de pompe à la pompe

3. Dévissez le presse étoupe du boîtier et retirez le câble.

4. A l'aide de la clé à fourche de 10 dévissez les 4 écrous du haut de la pompe (2 à gauche et 2 à droite).

5. Dévissez l'écrou de serrage en haut de la pompe. (aidez-vous d'un morceau de tissu pour une meilleure adhérence.)

6. Dévissez l'écrou de serrage de l'aspiration de la pompe. (là encore aidez-vous d'un morceau de tissu)

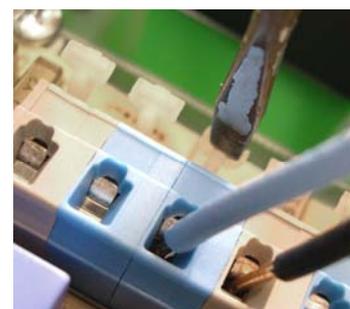

7. Retirez la pompe de son socle/châssis.

## REMONTAGE DE LA POMPE

Procédez dans le sens inverse du démontage de la pompe. Pensez à remettre le **fil de terre** sur la pompe. Dernière étape : **vérifiez l'étanchéité des raccords vissés.**