

**LAPEYRE** la maison...

BAIGNOIRE DE MASSAGE

---

# SYSTEME SERENITE

EAU-AIR (VENTURI), AIR

Mode d'emploi

Feuille de garantie



CE



# BAIGNOIRE DE MASSAGE

## SYSTEME SERENITE

### Sommaire

1. Avant l'utilisation.
2. Implantation des éléments
3. Système
4. Entretien
5. Garantie

## 1. AVANT L'UTILISATION

### Mode de fonctionnement du système eau ou air.

Lors de la mise sous tension de l'installation les témoins LED, placés sur la commande clignotent, le système est en attente et ne peut être enclenché. Dès que le niveau d'eau nécessaire est atteint, les témoins LED s'allument en rotation, le système est prêt à l'emploi.

### IMPORTANT

Avant la mise en service de votre balnéothérapie, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions se trouvant dans ce mode d'emploi.

### Produits de bain






Utiliser des produits **non-moussant** dans votre baignoire de massage.

### Précaution pour les systèmes eau



Bien que la crépine d'aspiration soit munie d'une sécurité, veillez à ce qu'elle ne soit pas obstruée par des objets tels que gants de toilette, jouets, etc. (risque de détérioration de la pompe eau). ATTENTION: malgré une sécurité, ne pas approcher votre tête de la crépine, car cela peut entraîner l'aspiration des cheveux longs.



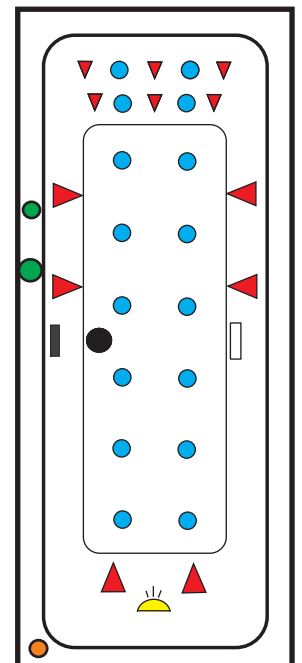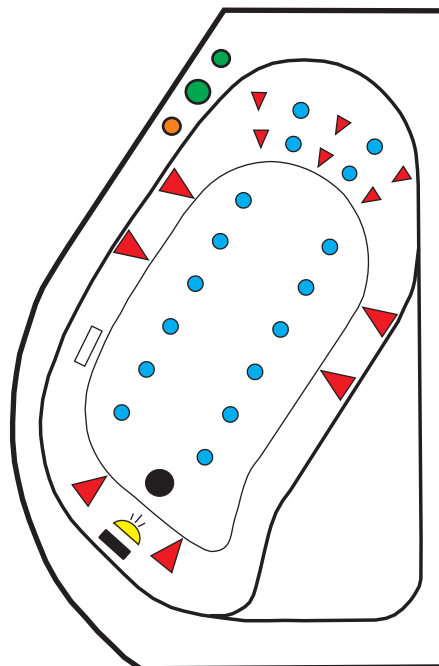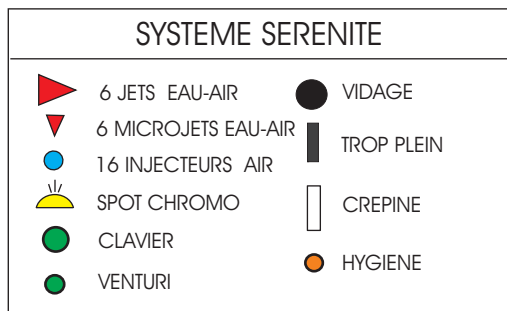


## 2. PRINCIPE D'IMPLANTATION DES ELEMENTS DANS LE SYSTEME SERENITE



# BAIGNOIRE DE MASSAGE

## 3. SYSTEME SERENITE

### COMMANDE PAR CLAVIER

| Clavier   | POUR SYSTEME AIR ET EAU  | Affichage                                  |  |
|---|--|--|--|
|          | <p><u>SYSTEME EAU</u><br/>           MISE EN MARCHÉ: Pression courte<br/>           MODE CRENEAUX: Pression longue<br/>           ARRÊT: Pression courte</p>   | <p><i>Pu</i><br/> <i>Pu</i> → <i>⏸</i></p> | <p>LED 2-4 clignotent: sans EAU<br/>           Aucune fonction n'est possible</p> <p>LED 2-4-5-6 en rotation avec EAU</p> <p>Affichage durée du bain</p>   |
|          | <p><u>SYSTEME AIR (BLOWER)</u><br/>           MISE EN MARCHÉ: Pression courte<br/>           MODE CRENEAUX: Pression longue<br/>           ARRÊT: Pression courte</p>  | <p><i>bl</i><br/> <i>bl</i> → <i>⏸</i></p> |  <p>CLAVIER</p> <p>LED 1 : PROGRAMME<br/>           LED 2 : Pompe EAU<br/>           LED 4 : Pompe AIR (BLOWER)<br/>           LED 5 : SPOT (CHROMO)<br/>           LED 6 : DRAINAGE (ZONING)</p> |
|          | <p><u>POUR SYSTEME SPOT</u><br/>           MISE EN MARCHÉ DU CYCLE: 1ère pression<br/>           PAUSE SUR COULEUR: 2ème pression<br/>           ARRÊT DU CYCLE: 3ème pression</p>   | —  |  |
|        | <p><u>POUR DRAINAGE (ZONING - 4 zones)</u><br/>           Rotation de la zone de massage air.<br/>           MISE EN MARCHÉ: 1 ère pression<br/>           ARRÊT sur zone: 2 ème pression<br/>           ARRÊT: 3 ème pression</p> | <i>dr</i>                                  |  |
| <p>NB. - Fonctionnement du bain: il est limité à 20 min. à partir de la 1ère pression</p> |  |  |  |

### EFFET VENTURI



Pour obtenir l' effet VENTURI, tourner le bouton de réglage jusqu'à l'obtention de la puissance désirée.

### HYGIENE

Dévisser 1 tour



Une présence d'eau de 4 minutes est obligatoire pour avoir accès aux fonctions DESINFECTION et SECHAGE












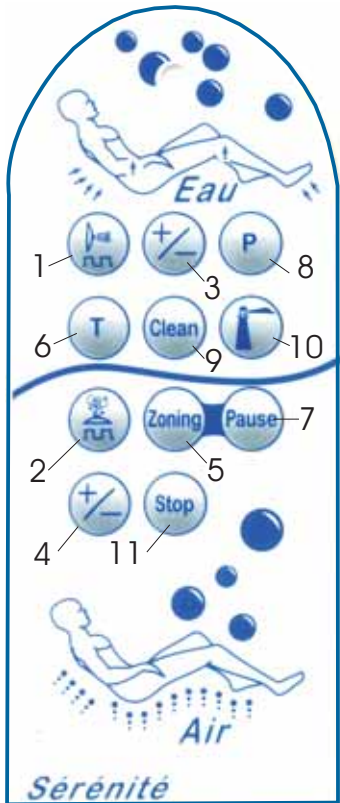

- Dévisser le bouchon HYGIENE, remplir avec minimum 2 décilitres de HG NETTOYANT HYGIENIQUE POUR BALNEO, disponible chez LAPEYRE
- Revisser le bouchon incomplètement en le laissant dévisser de 1 tour.

Pour la fonction utiliser la télécommande touche: CLEAN  Presser pendant 5 sec. ( Voir 666.2.1 )

Le séchage se fait automatiquement après le nettoyage, une fois la baignoire vide pendant 6 minutes.

# BAIGNOIRE DE MASSAGE

## COMMANDE PAR TELECOMMANDE

| Télécommande   | POUR SYSTEME AIR ET EAU  | Affichage 1                                      | Affichage 2                   | Affichage 3                                 |  |
|--|--|--|-------------------------------|---|--|
| <br><br>No 3         | <b>SYSTEME EAU</b><br>MISE EN MARCHÉ: Pression courte<br>MODE CRENEAUX: Pression longue<br>ARRÊT: Pression courte<br>REGLAGE DE LA FORCE DE MASSAGE OU TURBO   | <i>Pu</i><br><i>Pu</i> → <i>C</i>                | Force massage<br>95<br>▼<br>5 | Durée du bain<br>20<br>(Affichage constant) |  |
| <br><br>No 4         | <b>SYSTEME AIR (BLOWER)</b><br>MISE EN MARCHÉ: Pression courte<br>MODE CRENEAUX: Pression longue<br>ARRÊT: Pression courte<br>REGLAGE DE LA FORCE DE MASSAGE AIR ou TURBO  | <i>bl</i><br><i>bl</i> → <i>C</i>                | Force massage<br>95<br>▼<br>5 | idem  |  |
|   | <b>POUR SYSTEME SPOT</b><br>MISE EN MARCHÉ DU CYCLE: 1ère pression<br>PAUSE SUR COULEUR: 2ème pression<br>ARRÊT DU CYCLE: 3ème pression  | -  | -                             | idem  |  |
| <br><br>Nos 3 / 4 | <b>POUR DRAINAGE (ZONING)</b><br>Rotation de la zone de massage air.<br>MISE EN MARCHÉ: 1 ère pression<br>ARRÊT: 2 ème pression<br>PAUSE SUR ZONE: pression sur PAUSE<br>REGLAGE DE LA FORCE DE MASSAGE  | <i>dr</i>  | Force massage<br>95<br>▼<br>5 | idem  |  |
|   | <b>POUR PROGRAMMES 1-2-3-4</b><br>MISE EN MARCHÉ ET CHOIX DES PROGRAMMES: par pressions succesives<br>Départ: 5 secondes après affichage<br>(Voir tableau des programmes 666.2.2)  | <i>P1</i><br><i>P2</i><br><i>P3</i><br><i>P4</i> | -                             | idem  |  |
| <br>             | <b>POUR TURBO</b><br>MISE EN MARCHÉ: 1 ère pression<br>ARRÊT: 2 ème pression<br>L'arrêt de la pompe se fait 3 sec. après pression.<br>REGLAGE DE LA FORCE DE MASSAGE   | <i>tu</i>  | Force massage<br>95<br>▼<br>5 | idem  |  |
|   | <b>POUR HYGIENE (Voire 666.2)</b><br>MISE EN MARCHÉ: Pression longue<br>(Durée: 2minutes) (5 s pour sécurité)<br>Pas d'ARRÊT possible:<br>Une présence d'eau de 4 minutes est obligatoire pour avoir accès aux fonctions DESINFECTION et SECHAGE | <i>CL</i><br><i>SE</i>                           | -                             | idem  |  |
| -  | Le SECHAGE est automatique après chaque vidage, une fois la baignoire vide pendant 6 minutes. (Durée: 1 minute)  | <i>SE</i>  |                               |   |  |
|   | <b>ARRÊT TOTAL</b><br>(sauf désinfection)  | -  | -                             | -   |  |

NB. - Fonctionnement du bain: il est limité à 20 min. à partir de la 1ère pression

# BAIGNOIRE DE MASSAGE

## COMMANDE DES PROGRAMMES PAR TELECOMMANDE

Les programmes sont conditionnés par une présence d'eau suffisante dans la baignoire de massage. Ils sont commandés par la touche:



Le LED rouge est fixe. La durée du programme est limitée à 10 minutes.

F : Fixe, C : Créneaux, S : Sinusoïde, D : Dent de scie, T : Turbo, D : Drainage

### PROGRAMME No1 FITNESS

| Phase             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Durée             | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min |
| Fonction Blower   | C    | C    | C    | F    | F    | S    | S    | S    | F    | C    |
| Puissance Blower  | 100  | 80   | 80   | 50   | 100  | 100  | 80   | 80   | 50   | 80   |
| Fonction pompe    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F    |
| Puissance Pompe   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Ev Drainage/Turbo | T    | T    | D    | D    | N    | N    | T    | D    | N    | T    |

### PROGRAMME No 2 TONIC

| Phase             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Durée             | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min | 1min |
| Fonction Blower   | C    | C    | F    | S    | S    | F    | S    | S    | C    | C    |
| Puissance Blower  | 80   | 60   | 70   | 100  | 60   | 100  | 80   | 60   | 60   | 100  |
| Fonction pompe    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F    |
| Puissance Pompe   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Ev Drainage/Turbo | -    | T    | T    | -    | D    | D    | D    | -    | D    | D    |

### PROGRAMME No 3 RELAX

| Phase             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Durée             | 1min | 2min | 1min | 2min | 1min | 1min | 30s | 30s | 30s | 30s |
| Fonction Blower   | F    | S    | F    | S    | S    | F    | F   | F   | F   | F   |
| Puissance Blower  | 70   | 100  | 100  | 100  | 80   | 50   | 50  | 50  | 50  | 50  |
| Fonction pompe    | F    | F    | F    | F    | F    | F    | F   | F   | F   | F   |
| Puissance Pompe   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ev Drainage/Turbo | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   |

### PROGRAMME No 4 MAXI RELAX

| Phase             | 1    | 2    | 3   | 4    | 5        | 6   | 7   | 8    | 9    | 10   |
|-------------------|------|------|-----|------|----------|-----|-----|------|------|------|
| Durée             | 1min | 2min | 30s | 1min | 1min 30s | 30s | 30s | 1min | 1min | 1min |
| Fonction Blower   | F    | S    | C   | S    | F        | F   | S   | S    | F    | S    |
| Puissance Blower  | 50   | 60   | 100 | 80   | 90       | 30  | 90  | 100  | 80   | 10   |
| Fonction pompe    | C    | C    | C   | F    | F        | S   | S   | S    | F    | C    |
| Puissance Pompe   | 50   | 60   | 100 | 20   | 90       | 30  | 90  | 100  | 80   | 10   |
| Ev Drainage/Turbo | -    | -    | -   | -    | -        | -   | -   | -    | -    | -    |

### 3. ENTRETIEN DE LA BAIGNOIRE ACRYLIQUE

Attention, je suis en acrylique (plastique)! Pour me garder neuve et brillante, après chaque bain, quand je suis encore chaude, nettoyez - moi avec une éponge imbibée d'eau chaude, et de savon liquide. Je crains les produits abrasifs, (pas de tampogex grattoir, etc). Pour garder mon éclat, utilisez de l'alcool à brûler sur un chiffon et essuyez-moi. En utilisant régulièrement votre baignoire, il est possible que de légères rayures apparaissent. Celles-ci peuvent être réparées très facilement. Mettez un peu de liquide de polissage sur une patte et frottez l'endroit fortement jusqu'à ce que le dommage ne soit plus visible

Nettoyer ensuite la baignoire avec un nettoyant pour acryl. Au cas où après quelques années, votre baignoire n'aurait plus l'éclat du neuf, étendre sur toute la surface la pâte à polir et laisser le produit une vingtaine de minutes. Bien frotter ensuite avec un chiffon doux.

### 4. GARANTIE POUR SYSTEME DE BALNEOTHERAPIE

Garantie du système de massage: 2 ans pour moteurs, pompes, électronique et options

Ref. :

SWISSPOOL BALNEO S.A., CH 2612 - Cormoret (TüV-GS)

Cette carte de garantie est un document que le fabricant l'artisan spécialisé ou le revendeur est tenu de remplir. Conservez précieusement cette garantie dûment remplie ainsi que la facture. Toute déclaration erronée concernant la date d'achat et toute modification arbitraire des informations portées sur la garantie ont pour effet de nous libérer de notre engagement de garantie.

Sont exclus de la garantie, les dommages dus lors de transport et de manipulation, ainsi que de la mise en place incorrecte de l'objet. ( Le maître d'oeuvre, l'architecte ainsi que l'installateur sont tenu de respecter totalement les directives de pose fournies par le fabricant ).

Ceci s'applique également aux dommages apparus à la suite d'une utilisation non conforme, d'une manipulation incorrecte ou du montage de pièces de rechange et d'accessoires non livrés ni autorisés par nous.

Toute réclamation doit nous être adressée par écrit dans les sept jours après constatation du vice, en joignant la garantie ainsi que le justificatif d'achat.

En cas de litige, le for juridique est Courtelary

Date d'achat \_\_\_\_\_

Client, Nom et Adresse

Vendu par : Timbre et signature