MONTAGE DU TABLIER POUR BAIGNOIRE RECTANGULAIRE
ASSEMBLY OF PANELLING FOR RECTANGULAR BATHS

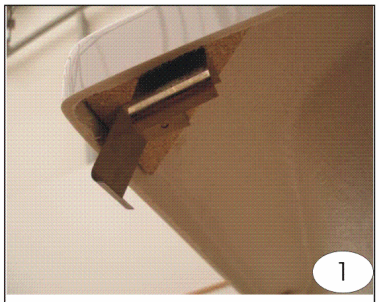

Fixer les pattes acier livrées avec le tablier.

Attach the steel brackets supplied with the panels.

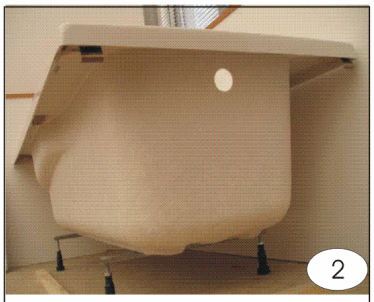

Aperçu de la baignoire avec les pattes fixées.

View of the bath with the brackets attached.

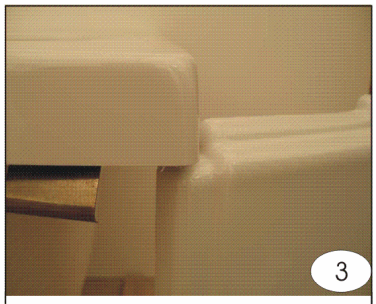

Mettre la baignoire à hauteur du tablier, régler à l'aide des pieds.

By adjusting the feet raise the bath to the height of the panels.

Appuyer le bas du tablier sur des cales fixées au sol.

Place the bottom of the panel against the laths on the floor.

Glisser le tablier entre l'acryl et les pattes acier.

Slide the panel between the acrylic and the steel brackets.

Balnéo montée avec tablier.

Bath-tub with panels assembled.

MONTAGE DU TABLIER POUR BAIGNOIRE D'ANGLE
ASSEMBLY OF PANELLING FOR CORNER BATHS

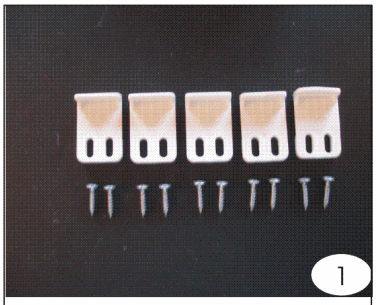

Fixer les pattes acier livrées avec le tablier.

Attach the steel brackets supplied with the panels.

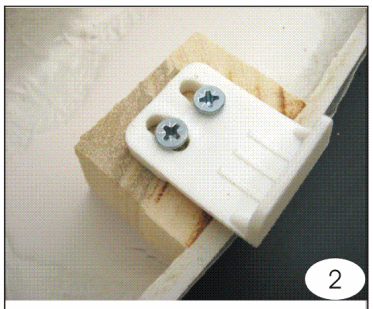

Aperçu de la baignoire avec les pattes fixées.

View of the bath with the brackets attached.

Régler la hauteur à l'aide des pieds réglable. Le tablier reste libre.

Adjust the height by means of the feet. Do not install the panels at this stage.

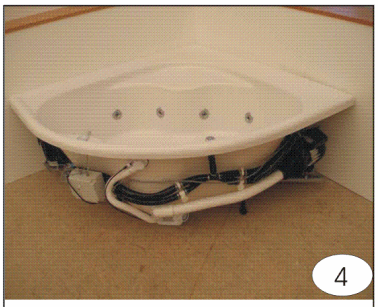

Mise en place de la baignoire. Contrôle avec niveau.

Locate the bath-tub. Check with a spirit level.

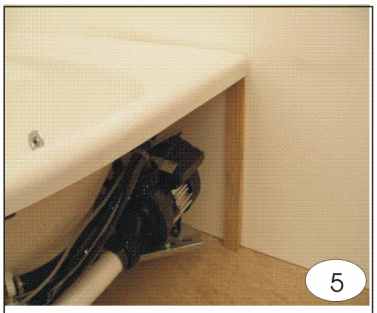

Il est bien d'appuyer le bord du tablier sur une cale fixée au mur.

It is advisable to attach the edge of the panel to a lath fixed to the wall

Glisser le tablier entre l'acryl et les pattes acier.Balnéo montée .

Slide the panel between the acrylic and the steel brackets. Bath-tub with panels assembled.

MONTAGE DU TABLIER POUR BAIGNOIRE RECTANGULAIRE
MONTAGE EINER SCHUERZE FUER RECHTECKIGE WANNEN

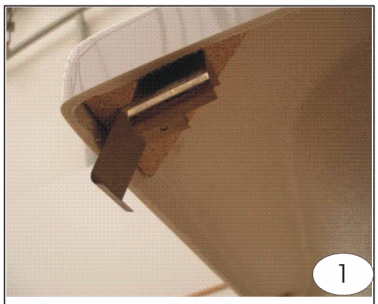

Fixer les pattes acier livrées avec le tablier.
Die mitgelieferten Stahlstützen fixieren.

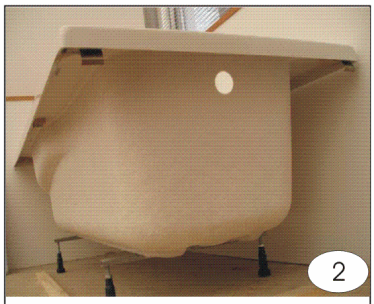

Aperçu de la baignoire avec les pattes fixées.
So sieht die Wanne mit den fixierten Stützen aus.

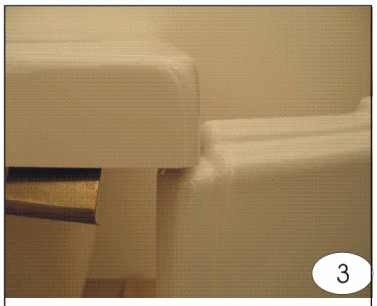

Mettre la baignoire à hauteur du tablier, régler à l'aide des pieds.
Mit Hilfe der Füsse die Wanne auf die Höhe der Schürze bringen.

Appuyer le bas du tablier sur des cales fixées au sol.
Schürze auf am Boden fixierten Keil stellen.

Glisser le tablier entre l'acryl et les pattes acier.
Schürze zwischen Akryl und Stützen schieben.

Balnéo montée avec tablier.
Fertig montierte Wannenschürze

MONTAGE DU TABLIER POUR BAIGNOIRE D'ANGLE
MONTAGE EINER SCHUERZE FUER ECKWANNEN

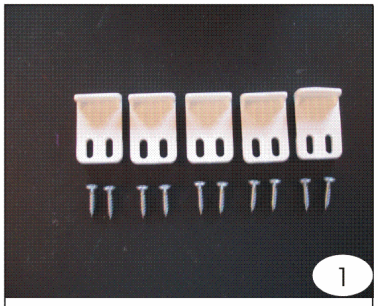

Fixer les pattes livrées avec le tablier.
Die mitgelieferten Stützen fixieren.

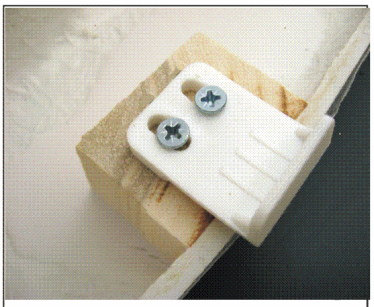

Aperçu de la baignoire avec les pattes fixées.
So sieht die Wanne mit den fixierten Stützen aus.

Régler la hauteur à l'aide des pieds réglable. Le tablier reste libre.
Höhe durch Regulieren der Füsse einstellen. Schürze noch nicht anbringen.

Mise en place de la baignoire. Contrôle avec niveau.
Wanne platzieren. Mit Wasserwaage kontrollieren.

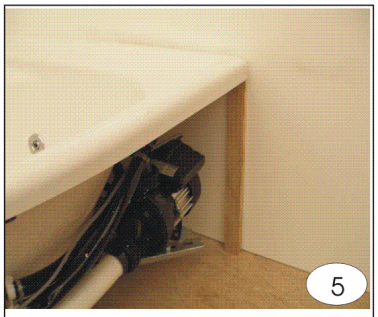

Il est bien d'appuyer le bord du tablier sur une cale fixée au mur.
Es ist empfehlenswert, den Rand der Schürze auf einen an der Wand fixierten Keil zu setzen.

Glisser le tablier entre l'acryl et les pattes .Balnéo montée .
Schürze zwischen Akryl und Stützen schieben. Fertig montierte Wannen.

Montage du tablier pour baignoire d'angle
Montieren des Brettes einer Eckbadewanne

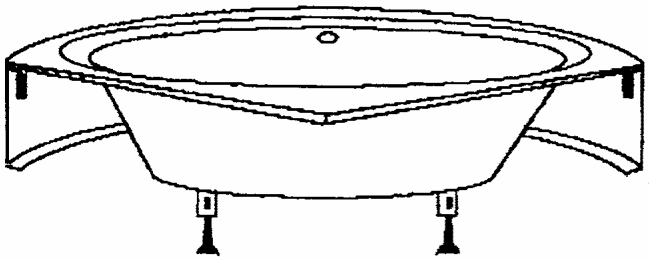

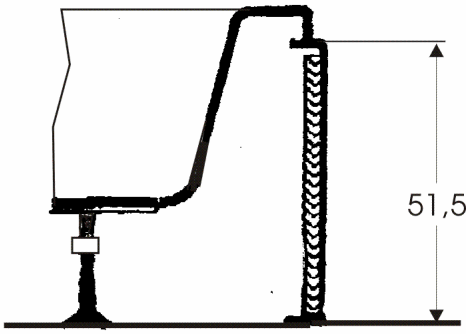

Fig. 1

Poser la baignoire sur le sol. Ajuster la hauteur de la baignoire à la hauteur du tablier, env. 51,5 cm. (Fig. 1)

Badewanne auf den Boden stellen. Höhe der Wanne der Bretthöhe anpassen, ung. 51,5 cm (Fig. 1)

POSER LA BAIGNOIRE CONTRE LE CARRELAGE MURAL

WANNE GEGEN DIE WAND STELLEN

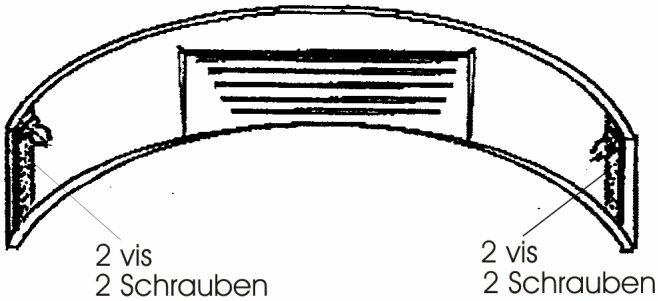

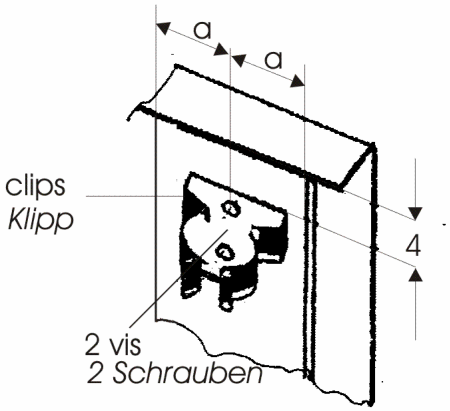

Fig. 2

Ajuster et fixer les clips sur le tablier avant de poser définitivement la baignoire. (Fig. 2).

Klipps auf dem Brett einstellen und vor definitiven Einbau der Wanne fixieren (Fig. 2).

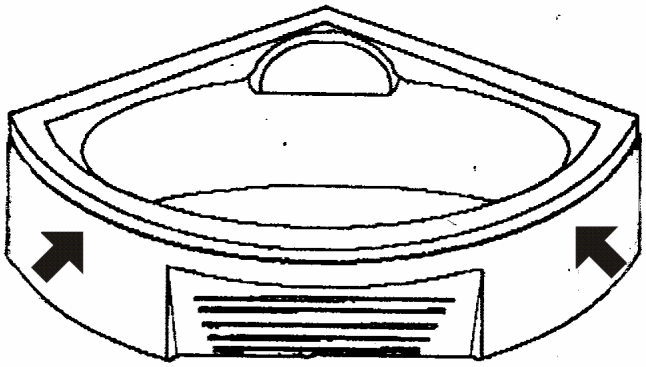

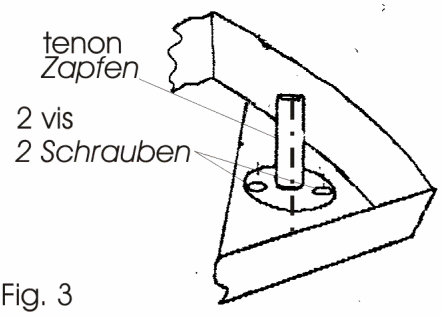

Fig. 3

Fixer les tenons sur la baignoire pour la réception des clips du tablier.

Installer la baignoire, ajuster le tablier sur le carrelage. Poser le tablier au sol et glisser jusqu'au pincement. (Fig. 3).

Die Klipphalter auf der Badewanne befestigen.

Wanne installieren, Brett den Fliesen anpassen, auf den Boden stellen und schieben bis es einrastet. (Fig. 3).